

# Karaoke System



# Karaokeanlage - Inbetriebnahme

## Grundsetup



Fernbedienung Karaoke Player

Ladekabel Tablet

USB Stick mit gewähltem Songs Paket

HDMI Kabel Tablet

4 x Handfunkmikrofone

Fernbedienung bei Lieferung mit externen großen Screen



Das Tablet zum Starten 3 Sek. Lange links außen auf den Einschaltknopf drücken. Nach dem Hochfahren die pdf App am Desktop starten. Songs stehen über die Suchfunktion (ganz oben einmal in das Tablet tippen) im pdf - Browser zur Verfügung. Wählen Sie z.B. mit den Begriff

Sie suchen Michael Jackson. ....Jackson ein und sie finden mit (Enter) alle vorhandenen Songs von M. Jackson. usw.

Bei Nutzung von Songs aus Jokee. Unter Einstellungen die WLAN Verbindung suchen und aktivieren. Dann die App starten.

Gleichzeitig am Karaoke Player die Taste Bluetooth (ggf. 1-2 Sec halten) aktivieren und den HDMI Switcher auf den gesteckten HDMI Eingang Wählen (mit der Fernbedienung od. per Handumschaltung) schon haben Sie den Ton im Gerät und das Bild im Screen und können tausende Songs abspielen.

**Tipp** geben Sie Begriffe ein wie Karaoke deutsch, etc.

Zum Schluss sollte die Bluetoothverbindung mal nicht klappen stecken Sie das beiliegende Aux.Kabel in die Aux (Mp3 Input) Buchse so wird dann auch der Ton vom Tablet auf den Karaoke Player übertragen. Wenn in die Buchse gesteckt wird erkennt der Karaoke Player automatisch das Tonsignal.

# Karaokeanlage-Inbetriebnahme

## Audiosteckverbindungen

Heben Sie die Aktivboxen auf die mitgelieferten 3 Beinstateive und bringen diese auf gewünschte Höhe. Danach das ebenfalls mitgelieferte Kaltgerätekabel (ggf. mit Verlängerungskabel) in die Aktivbox und dann an die 220 V Steckdose stecken. Jetzt die beigelegten Lautsprecherkabel in die In Buchse der jeweiligen Aktivboxen und die Outbuchsen des Karaoke Players stecken. (Also die Verkabelung 1x Links und 1x Rechts). Achten Sie darauf dass die Lautstärkeregler an der Aktivbox ungefähr auf 12:00 Uhr steht sonst wird es zu laut!

USB Stick mit gewähltem Paket anstecken fertig.



# Karaokeanlage - Inbetriebnahme HDMI-Hardware und Screens



**Info** der HDMI Switch wird zwischen dem HDMI Verteiler nur dann benötigt wenn mit externen Geräten wie Tablets, Smartphones, iPhones, iPads etc. als zusätzliche Quelle über die Bluetoothfunktion des Karaoke Players abwechselnd genutzt werden soll. Beim HDMI Switch dann manuell od. mit der Fernbedienung immer entsprechende Quelle 1-4 wählen und schon ist das Bild auf dem/n Screen/s

# Karaokeanlage - Allgemeines und Tipps

Jetzt den USB Stick mit den Songs einstecken, alle Geräte die 4 fach Funkmikrofonanlage und den Karaoke Player und die Lautsprecher anschalten. Kontrollieren Sie bei den Handmikrofonen den Batteriestatus ggf. mit neuen ersetzen und fast schon kann es losgehen mit dem Singen.

Der Karaoke Player startet beim Einschalten in den DVD-Betrieb. Sie sehen das jetzt auf den angesteckten Screens. Zum Wechseln auf SD (1x hier drücken) zum Wechseln auf USB (2 x hier drücken). Die Eingabe für die abzuspielenden Songs ist in verschiedenen Varianten möglich. Nr. Suche (extern unterstützt durch Suche im Tablet) Text Suche. z.B. Jackson..) in dem Karaoke Player. Die Komfortabelste Art ist auf Gui Switch zu drücken. Mit dieser Funktion sehen Sie eine tolle Vorauswahl der kommenden Songs Seitenweise. Sollten Sie sich einmal bei einer der o.g. Suchmöglichkeiten vertippt haben kein Problem ein 2. Mal auf die Taste drücken und es läuft wieder. Die gewünschte Lautstärke für die Musik (optimal Vol. 10) hier, die Lautstärke für die Mikrofone 1x hier (optimal Vol. 4) und dann bitte nur noch an den Drehreglern der Funkmikrofonanlage


Für die absoluten Freaks sei zum Schluss noch erwähnt man kann das Tempo anpassen falls der Song mal zu schnell ist. Supercool ist die Funktion Pitch. Ohne Mikymauseffekt kann man den Song etwas höher oder tiefer pitchen. Das hilft wenn Mädls Jungs Songs singen wollen od. umgekehrt. Für die die aus Ihrem Singtalent einen Wettbewerb machen wollen. Kein Problem auch hierfür ist mit einem integrierten Bewertungssystem gesorgt. Tipps hierfür u.v.a. finden Sie in der beiliegenden Bedienungsanleitung. So und nun viel Spaß beim Singen.



Die Funkantennen ausklappen 1x nach links und 1x nach rechts. Beim Rückbau vor schließen des Cases bitte wieder einklappen!

P.S. Sollte die Funkmikroanlage wegen störender Funksignale mal überhaupt nicht wollen, dann einfach die Sporelösung mit den für diesen Zweck mitgelieferten kabelgebundenen Mikros (Mic 1+ Mic2) anschließen und schon geht es weiter. Dieses Bild zeigt die Ansicht nach Kontrolle der Stromversorgung ob alle Stecker in der Mehrfachverteilung stecken. **Diese Lösen sich beim Transport manchmal also kontrollieren und den Casedeckel bitte wieder schließen. Danke.**

Die Bedienung des Karaoke Players ohne Internet mit der Fernbedienung jetzt im Einzelnen:

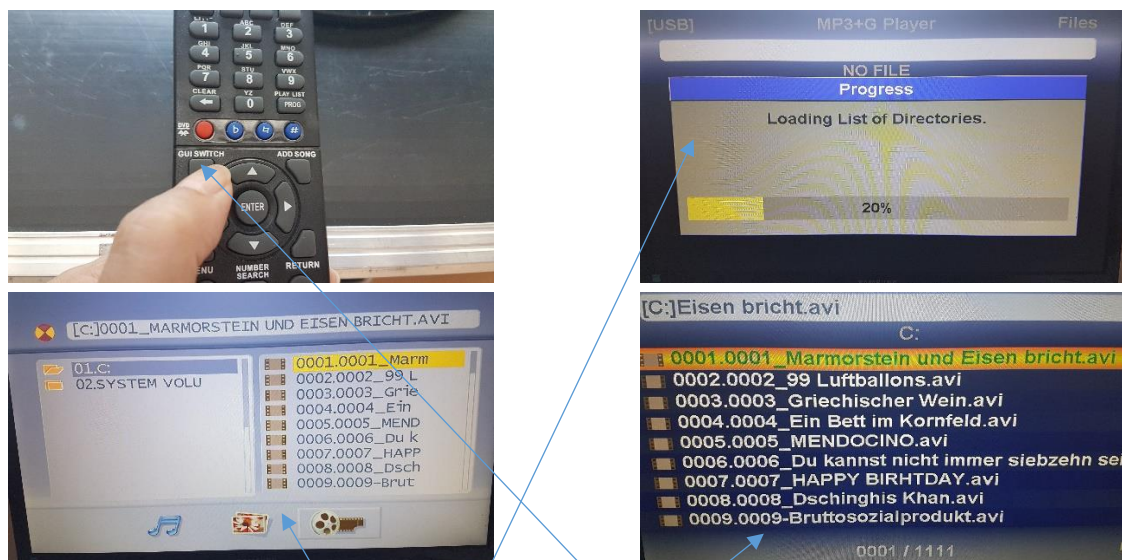

**Die Bedienung des Karaoke Players mit der Fernbedienung jetzt im Einzelnen:**

Den Player unten links einschalten und Source auf USB (wie oben beschrieben stellen 2 x drücken). Jetzt je nach gewähltem Songpaket etwas warten (Loading List of Directories). Wenn alle Songs des USB Sticks im Karaoke Player geladen sind kommt folgendes Bild. Jetzt nur noch auf GUI Switch drücken und schon seid Ihr in der Songs Vorschau der zu wählenden Karaoke Songs.

Wenn Ihr jetzt noch ein paar Kleinigkeiten zusätzlich einstellt wird es mit dem Bild perfekt! Damit das Bild auf dem mitgelieferten 24 Zoll Screen und bei Nutzung eines HDMI Verteilers optimal den/die Screen/s, Beamer etc. ausfüllt folgende Schritte durchführen:

Drücken der Taste Setup. Folgendes Bild erscheint. Danach navigiert Ihr mit den Pfeilen (Mitte) auf der Fernbedienung zuerst nach unten bis TV Type kommt, dann mit der rechten Pfeiltaste nach rechts und wieder 1x nach oben bis Ihr auf der Auswahl 4:3 LB seid. Jetzt Enter Drücken und schon habt Ihr ein tolles ausgefülltes Bild auf allen Endgeräten. Jetzt noch einmal Setup drücken fertig.






Dass Ihr Euch optimal auf der Tonanlage hören könnt den Eingangspegel der Mikrophone und Ausgangspegel der Karaoke Playbacks wie folgt einstellen:

MIC Vol auf 4 od. max. 5 und Music Vol auf 10 stellen so bleibt genügend Headroom und Ihr könnt so die Karaoke Playbacks perfekt lauter od. leiser machen. Das Ganze funktioniert genauso für alle Gesangsmikrophone. Wichtig! Wenn Ihr die einzelnen Stimmen lauter od. leiser haben wollt. Diese an der Mikrofonanlage an den Drehreglern (farblich markiert und passend zu dem einzustellenden Mikrofon) einstellen.

**Songauswahl:** Hier gibt es 2 Wege. Der erste Ihr drückt oben auf der Zahlenreihe die gewünschte Nr. direkt und wartet kurz. Der Song startet dann automatisch. Für alle die es schneller haben wollen! Nach Zahleneingabe nicht warten, sondern Enter drücken. Der Song läuft sofort los. Komfortabler könnte Ihr mit der Funktion Number Search arbeiten. Für dieses Anwendungsart 1x Number Search drücken, gewünschte Song Nr. (Zahlenreihe) eingeben Enter drücken und schon geht es los. Wenn Ihr wieder aus dem Menü raus wollt wiederholt Number Search drücken.

**Weitere tolle Funktionen:** Songs höher od. tiefer pitchen. Ist oft hilfreich, wenn Frauen Männer Songs od. Männer Frauensongs singen wollen. Zu diesem Zweck während der Song läuft die blauen Tasten auf der Fernbedienung drücken. Linke Taste **b** (tiefer) rechte Taste **#** (höher) mittlere Taste reset/zurück.



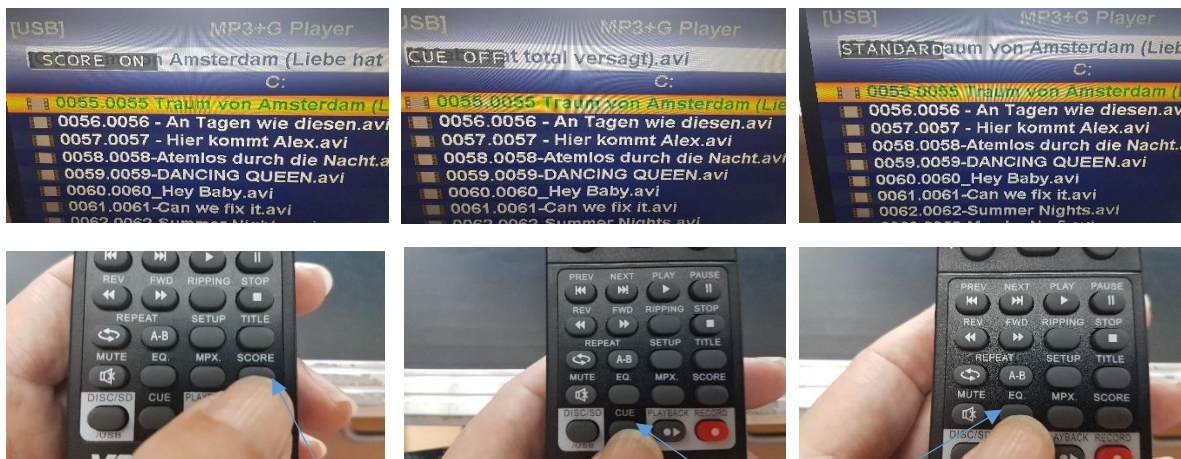

**Weitere tolle Funktionen:** Bei Übergabe des Karaoke Player ist dieser so programmiert, dass nach dem Abspielen eines Songs dieser automatisch stehen bleibt. Dies ist sehr nützlich, weil dann der nächste Song angewählt werden kann ohne, dass der nächstfolgende Song automatisch anläuft. Wird dies anders gewünscht (z.B. beim Erstellen eigener Playlists s.h. Bedienungshandbuch) kann der Cue hier auf On geschaltet werden.

Ich wollt wissen wer wie gut gesungen hat? Der Player zeigt Euch dies auf Wunsch nach jedem beendeten Song an. Hierzu einfach die Taste Score On auf der Fernbedienung drücken.

Der Sound soll etwas mehr nach Pop, Rock, Classic oder.. klingen? Kein Problem hierfür den Equalizer einfach mit der Taste EQ auf der Fernbedienung durchsteppen. Probiert es einfach aus.

Zum Schluss noch einmal der Hinweis. Solltet Ihr die Karaoke Session einmal aus irgendwelchen Gründen pausieren wollen dann ist dies jederzeit möglich. In diesem Fall während ein Song läuft auf Pause drücken. Dann (wichtig) auf Play und dann erst wieder auf Stop. So kommt Ihr immer in die Songliste zurück.



**Support:** In der Regel sind wir für Euch erreichbar und helfen gerne weiter.

Bei Fragen od. Schwierigkeiten vor Ort gerne anrufen unter **Tel.Nr. +49 176 10071190**  
Euer karokeFUNTIME Team.